


文化ホール舞台平面図

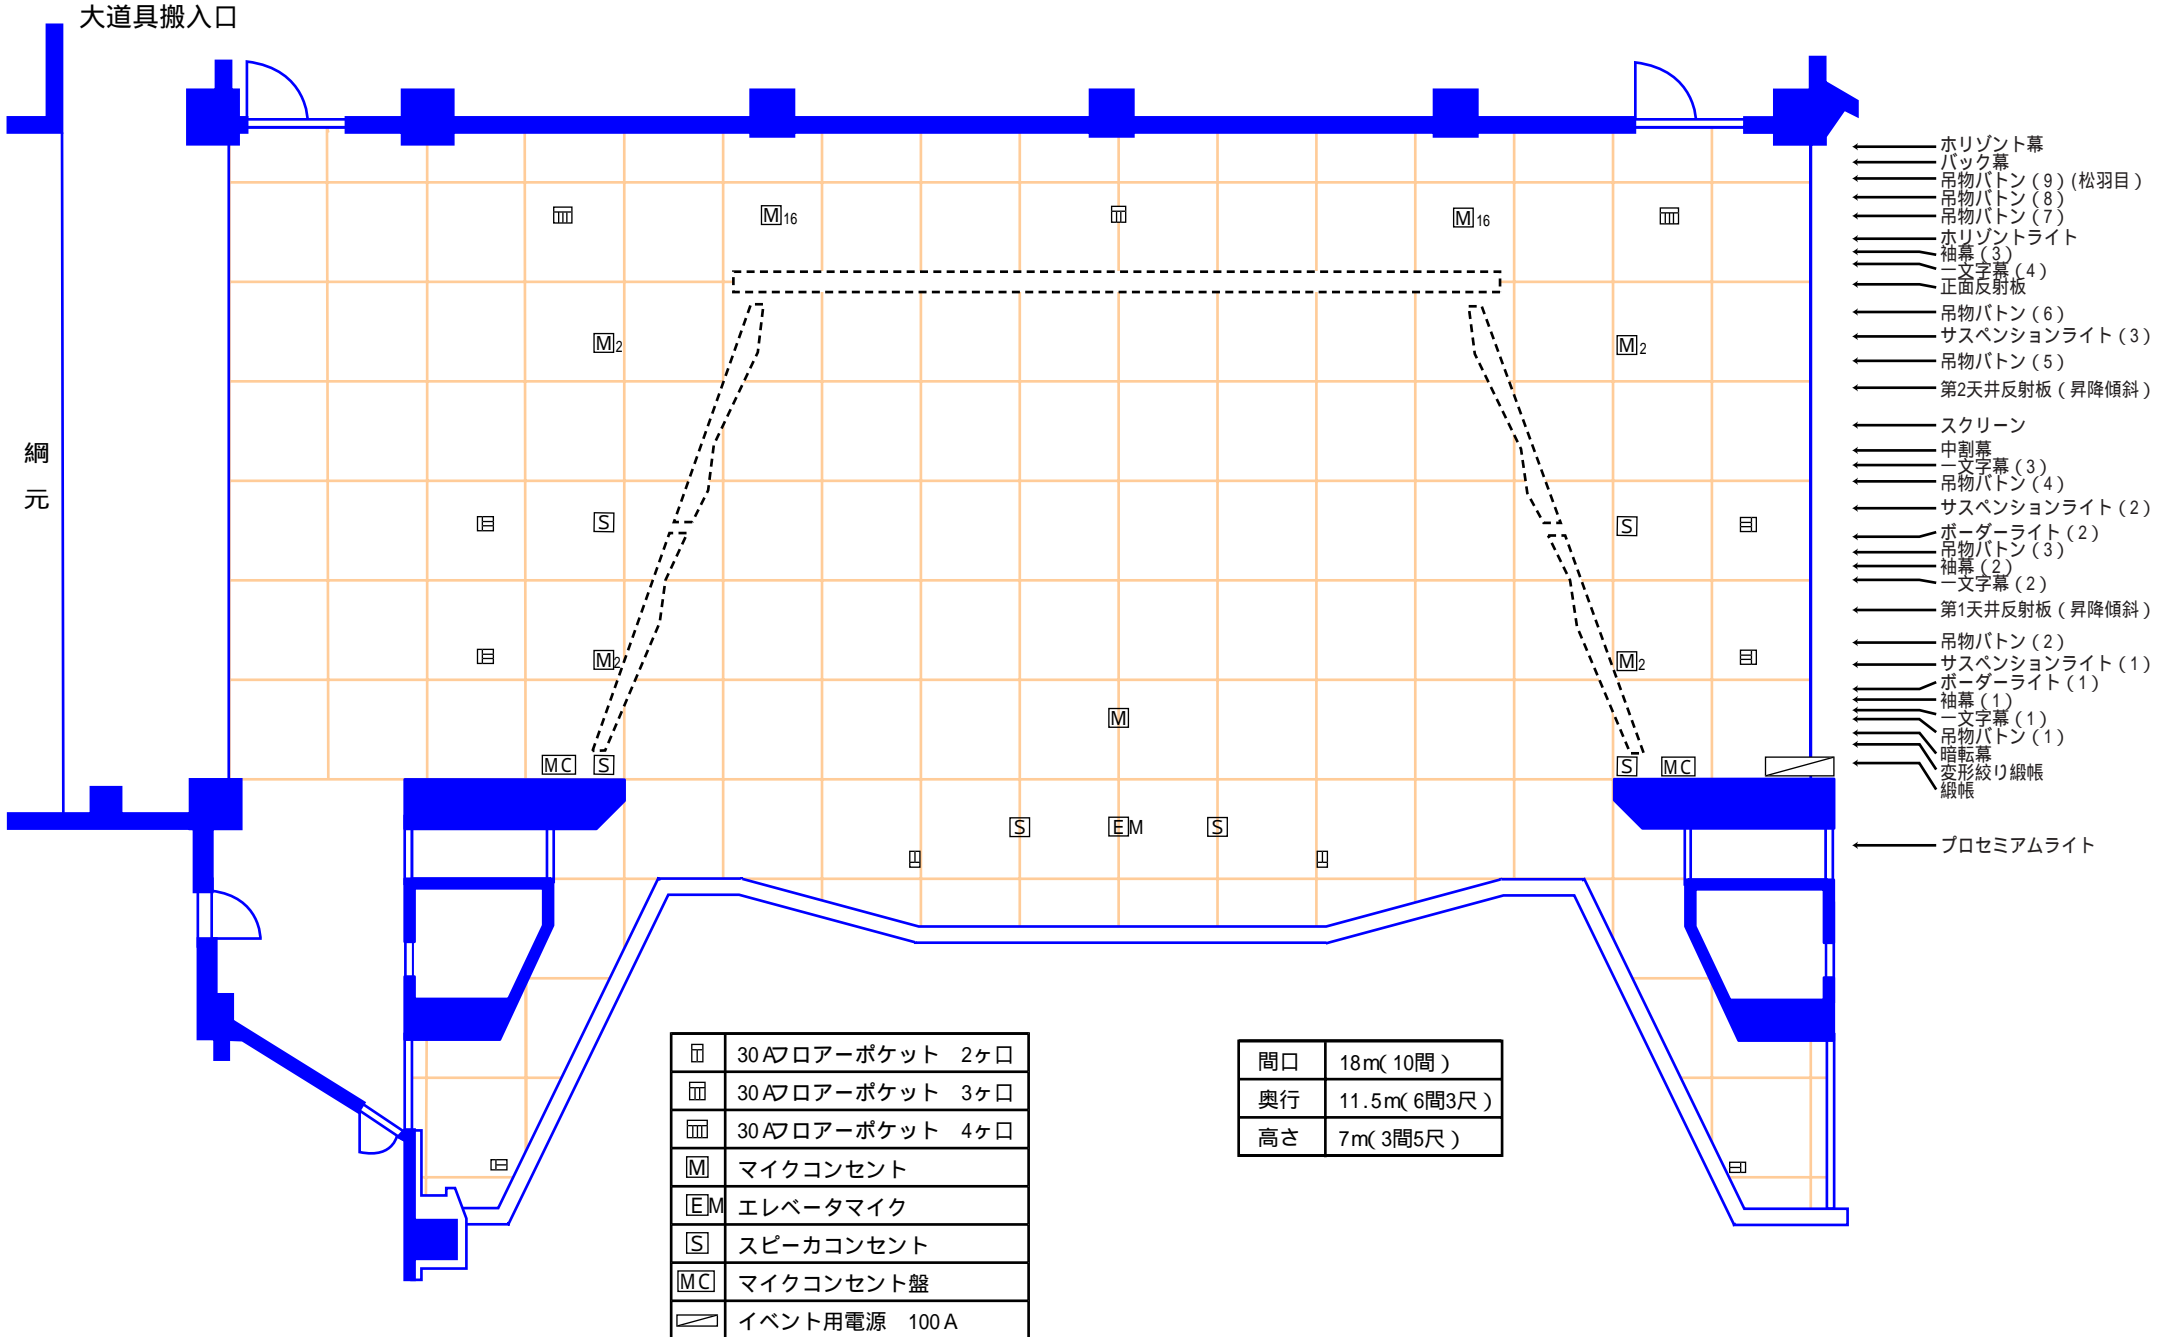

大道具搬入口

綱元

- ← ホリゾン幕
- ← バック幕
- ← 吊物ボタン (9) (松羽目)
- ← 吊物ボタン (8)
- ← 吊物ボタン (7)
- ← ホリゾンライト
- ← 袖幕 (3)
- ← 一文字幕 (4)
- ← 正面反射板
- ← 吊物ボタン (6)
- ← サスペンションライト (3)
- ← 吊物ボタン (5)
- ← 第2天井反射板 (昇降傾斜)
- ← スクリーン
- ← 中割幕
- ← 一文字幕 (3)
- ← 吊物ボタン (4)
- ← サスペンションライト (2)
- ← ボーダーライト (2)
- ← 吊物ボタン (3)
- ← 袖幕 (2)
- ← 一文字幕 (2)
- ← 第1天井反射板 (昇降傾斜)
- ← 吊物ボタン (2)
- ← サスペンションライト (1)
- ← ボーダーライト (1)
- ← 袖幕 (1)
- ← 一文字幕 (1)
- ← 吊物ボタン (1)
- ← 暗転幕
- ← 変形絞リ織帳
- ← 織帳
- ← プロセミアムライト

☐	30 Aフロアーポケット 2ヶ口
☐	30 Aフロアーポケット 3ヶ口
☐	30 Aフロアーポケット 4ヶ口
M	マイクコンセント
EM	エレベータマイク
S	スピーカコンセント
MC	マイクコンセント盤
◻	イベント用電源 100 A

間口	18m (10間)
奥行	11.5m (6間3尺)
高さ	7m (3間5尺)